



Istruzioni di montaggio chiusino d'ispezione - SISTEMA ECOPRO

1

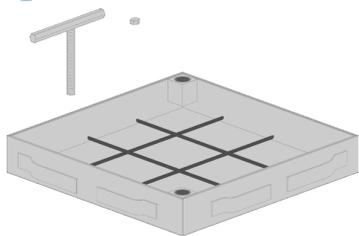


Controllate la completezza del materiale consegnato (nr. 2 chiavi di sollevamento e tappini di chiusura).

2

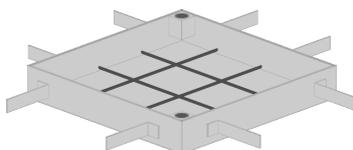


Piegate le zanche, in modo tale da garantire una completa stabilità di ancoraggio nella gettata.

3

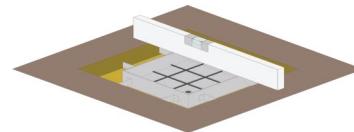


Posizionate il telaio esterno nel foro sul pavimento e verificate che sia a filo della pavimentazione esterna. Dovrebbe esserci minimo uno spazio di 100 mm da poter cementare.

4

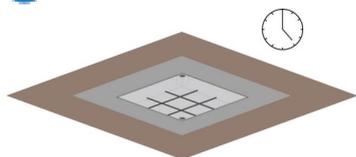


Riempite il chiusino con cemento totalmente o parzialmente a filo della pavimentazione di finitura. Cementate l'esterno del chiusino totalmente o a filo della pavimentazione. Fate attenzione a proteggere sia viti che profili dal cemento. non appena il telaio esterno ha fatto presa con il cemento non si potrà più spostare.

5

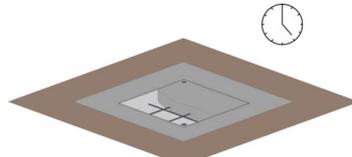


Ora potete cementare anche la vasca. Fate attenzione che la griglia deve essere coperta totalmente e rimanga 1,5 - 2 cm al di sotto della pavimentazione.

6

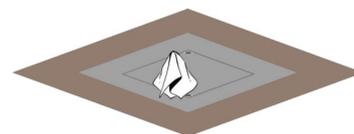


Una volta che il cemento ha raggiunto l'80% della durezza pulite i profili a vista del chiusino. Alla fine lasciate asciugare completamente il cemento.

7

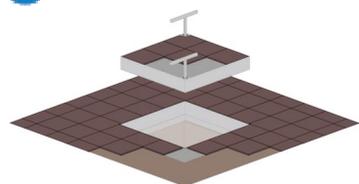


Dopo la completa asciugatura del cemento posizionate la pavimentazione esterna di finitura, sia nella vasca che all'esterno del telaio.

8

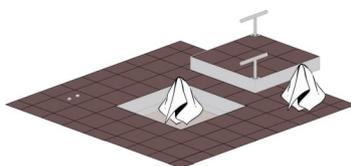

Pulite i profili visibili del chiusino, rifassate con le viti e coprire con i tappini.

9

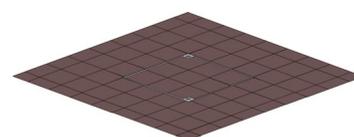

Riposizionate la vasca, chiudetela con le viti e rimettete i tappini. Controllate ancora una volta il corretto posizionamento del chiusino.

