



Istruzioni di montaggio - SISTEMA EXT

EXT
Aqua


Per esterno - Sportello in alluminio - "A tenuta di pioggia battente"

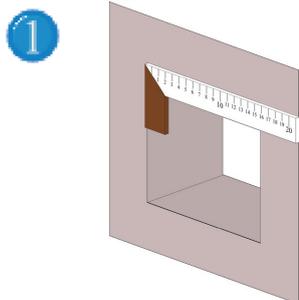


Controllate la misura del foro della parete e la misura della botola.
(misura della botola + 5 mm)
Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno per togliere dislivelli.

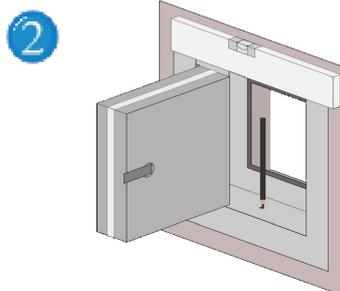


Prendete la botola con lo sportello aperto e inseritela nel foro. Con l'aiuto di una livella a bolla, controllate il posizionamento e segnate la posizione del foro con l'ausilio di una matita. Estraiete di nuovo la botola.

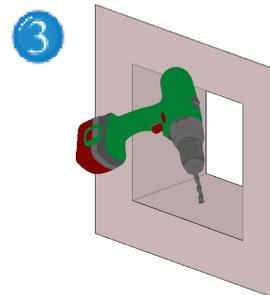


Forate il punto che è stato segnato per l'ancoraggio del telaio.

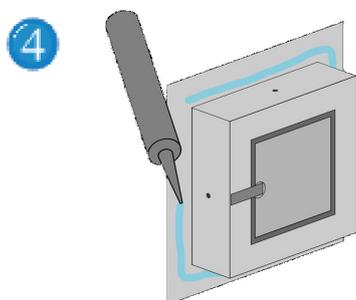


Apporre del silicone sul telaio esterno

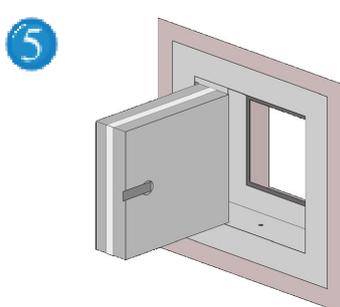


Rinserite la botola nel foro previsto. Fate attenzione che l'apertura deve essere laterale.

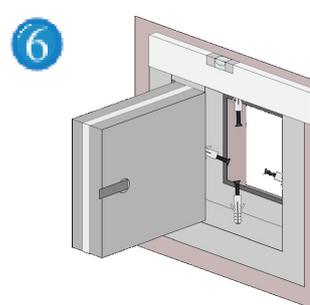

Posizionato lo sportello con l'aiuto di una livella a bolla e fissatela con tasselli e viti. Fate attenzione durante il visaggio che la botola rimanga in bolla.

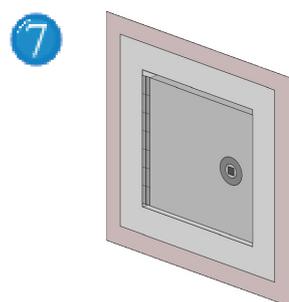

Dopo il fissaggio definitivo richiudere lo sportello.

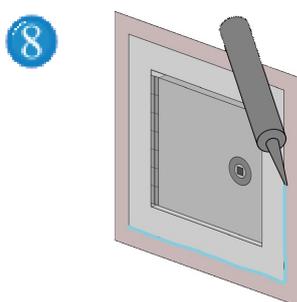

Sigillate il contorno esterno alla parete con del silicone.

FF Systems
Italia



FF Systems srl - Via Ca Bianca 36/5 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331-1852002 - www.ffsystems.it - info@ffsystems.it

