


Istruzioni di montaggio - SISTEMA F2 LO

Per parete e soffitto in cartongesso - Sportello estraibile - CON LASTRA FORATA

F2-
LO



1

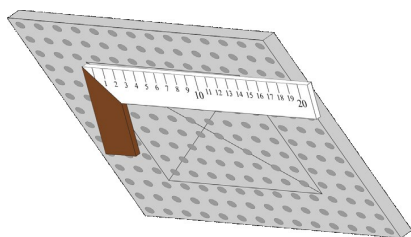


Misurate il telaio esterno e con l'ausilio di una falsa squadra disegnate il profilo dell'apertura sulla parete o soffitto in cui andrà collocata la botola.

(misura della botola + 5 mm)

Fate attenzione a centrare i fori.

2

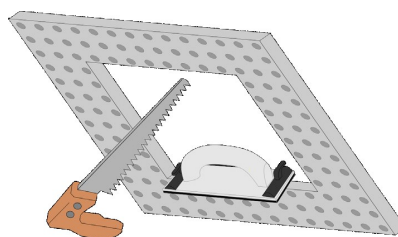


Tagliate l'apertura nella parete o soffitto (foretto, saracco).

Fate attenzione che gli angoli siano retti e privi di residui.


Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno.

3

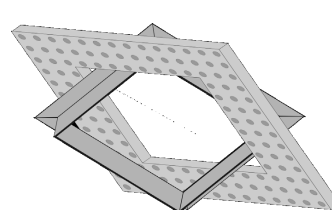


Prendete il telaio esterno della botola d'ispezione e facendolo ruotare inseritelo in diagonale attraverso l'apertura praticata. In caso di applicazione a parete fate attenzione che i click clack devono trovarsi sulla parte superiore.

4

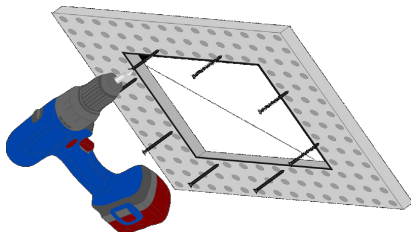

Premete il telaio esterno contro la parete dal retro e fissatelo alla parete / soffitto di gesso rivestito con viti autofilettanti ad una distanza massima tra loro di 17 cm.


5

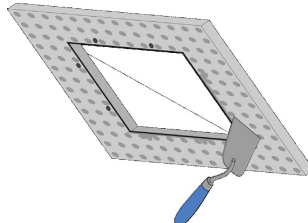

Stuccate ora il contorno del telaio esterno alla parete / soffitto di gesso rivestito, incluse le viti.


Se necessario stuccate anche lo sportello.

6

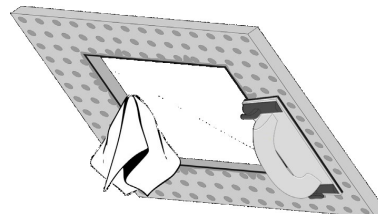


Dopo la stuccatura pulite entrambi i telai da eventuali residui. Questo è fondamentale affinché non venga compromessa la funzionalità della botola d'ispezione. Dopo l'asciugatura rettificare eventuali dislivelli.

7

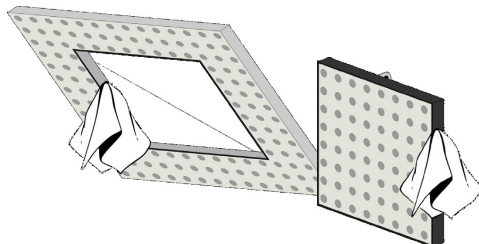

Fate attenzione che prima della verniciatura vengano coperti i click clack e che anche dopo la verniciatura vengano puliti eventuali residui di vernice da entrambi i telai. Fate attenzione a preservare l'integrità della guarnizione.

8

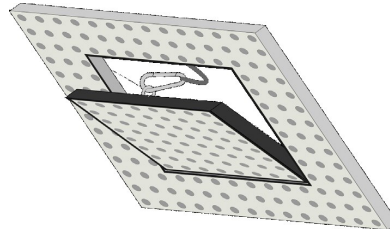

Agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola.

Riagganciare il cavetto di sicurezza dopo ogni apertura.

ATTENZIONE:

Ogni sportello è ideato appositamente per il telaio relativo, gli sportelli non sono intercambiabili.

In caso di applicazione a parete
APERTURA SOLO A RIBALTA

