

Istruzioni di montaggio - SISTEMA B

Per montaggio su cartongesso - Sportello estraibile

B1


B2

B3

B4


B5

1

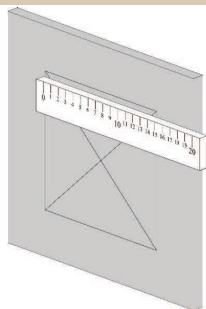


Misurate il telaio esterno e con l'ausilio di una falsa squadra disegnate il profilo dell'apertura sul parete/soffitto in cui andrà collocata la botola.
(misura della botola +5 mm)

2

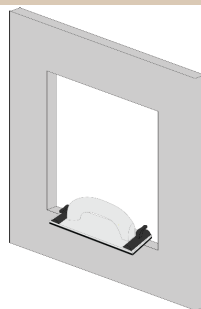


Tagliate l'apertura nel cavedio (foretto, saracco). Fate attenzione che gli angoli siano retti e privi di residui.
Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno.

3

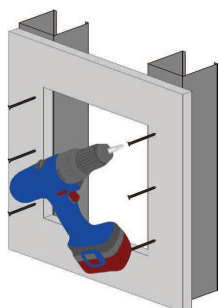


Montate profili a C intorno all'apertura praticata nella controparete, facendo in modo che siano a filo del foro effettuato.

4

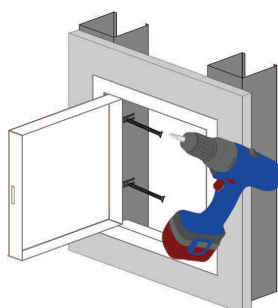

Premete il telaio alla parete o soffitto dalla parte anteriore.
Ora avvitate le staffette aperte ai profili a C.


5

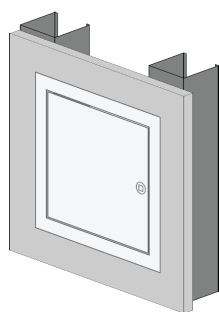

Chiudete la botola d'ispezione.

FF Systems

Italia

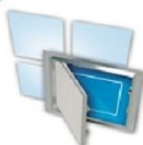

FF Systems srl - Via Ca Bianca 36/5 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331-1852002 - www.ffsystems.it - info@ffsystems.it

