


Istruzioni di montaggio - SISTEMA MPWD

EXT
Aqua

Per esterno - Sportello in alluminio - "A tenuta di pioggia battente"

1

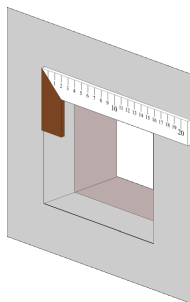


Controllate la misura del foro della parete e la misura della botola.

(misura della botola + 10 mm)


Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno per togliere dislivelli.

2

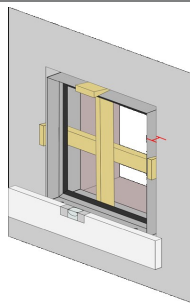


Prendete il telaio esterno della botola e inseritelo nel foro. Con l'aiuto di una livella a bolla, puntate il telaio, fissatelo con dei cunei e inserite dei traversi orizzontali e verticali. Fate attenzione alla direzione di apertura: i click clack devo essere sulla parte superiore.

3

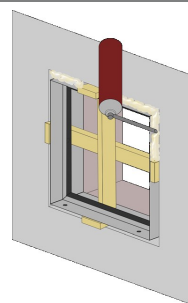


Inserite nella fessura tra il telaio e la muratura la schiuma poliuretanicca e lasciatela asciugare per il tempo indicato sulle istruzioni fornite dal produttore.

4

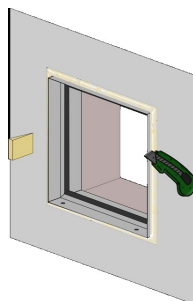


Dopo l'asciugatura della schiuma rimuovete i cunei e i traversi e asportate la parte di schiuma eccedente.

5

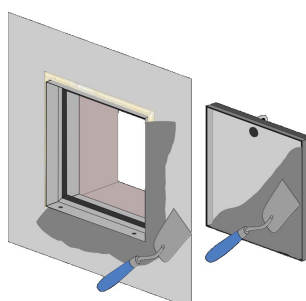


Stuccate sia lo sportello che la parte esterna. Per questa botola consigliamo lo stucco a base cementizia (per esterno).

6

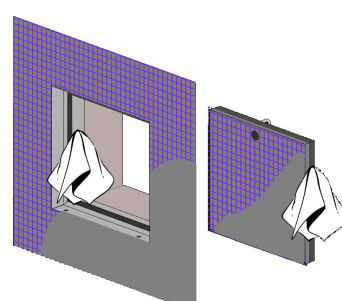

Rinforzate sia il contorno esterno che lo sportello della botola con rete in tessuto di vetro e intonacate. Per questo sistema consigliamo il rasante a base cementizia. Dopo la stuccatura e anche dopo la verniciatura pulite entrambi i telai da eventuali residui. Questo è fondamentale affinché non venga compromessa la funzionalità della botola d'ispezione.

7

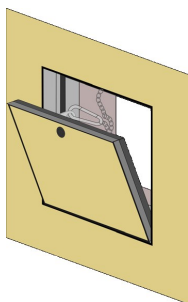

Utilizzate per finitura dell'impregnante o un primer per esterni. Inserite lo sportello con i perni verso il basso nei fori corrispondenti sul telaio esterno. Agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola. Riagganciare il cavetto di sicurezza dopo ogni apertura.

FF Systems

Italia



FF Systems srl - Via Ca Bianca 36/5 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331-1852002 - www.ffsystems.it - info@ffsystems.it

