


Istruzioni di montaggio - SISTEMA MWS

Per muratura - Sportello fisso - apertura laterale

MW

1

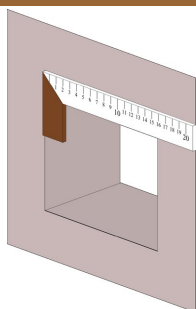


Controllate la misura del foro della parete e la misura della botola.

(misura della botola + 5 mm)


Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno per togliere dislivelli.

2

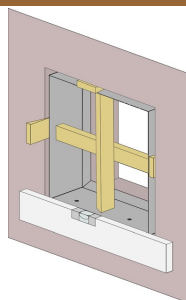


Prendete il telaio della botola e inseritelo nel foro. Con l'aiuto di una livella a bolla, puntate il telaio, fissatelo con dei cunei e inserite dei traversi orizzontali e verticali. Fate attenzione alla direzione di apertura a seconda di come deve aprirsi lo sportello lateralmente.

3

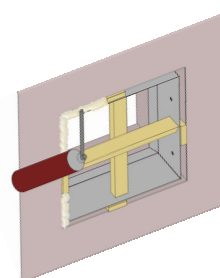


Inserite nella fessura tra il telaio e la muratura la schiuma poliuretanica e lasciatela asciugare per il tempo indicato sulle istruzioni fornite dal produttore.

4

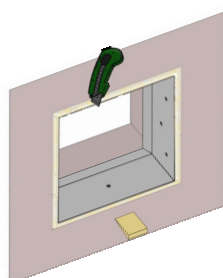


Dopo l'asciugatura della schiuma rimuovete i cunei e i traversi e asportate la parte di schiuma eccedente.

5

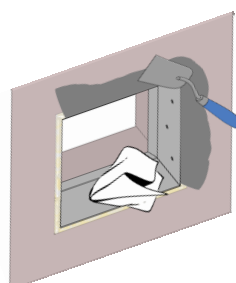


Stuccate ora sia il contorno del telaio esterno alla parete in muratura che lo sportello.

6

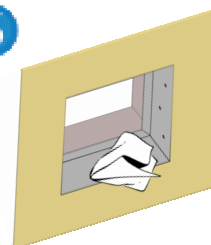

Dopo la stuccatura e anche dopo la verniciatura pulite entrambi i telai da eventuali residui. Questo è fondamentale affinché non venga compromessa la funzionalità della botola d'ispezione.

7

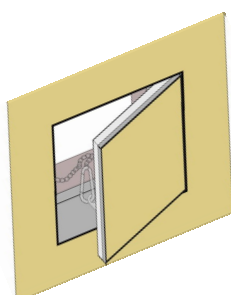

Agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola.

Riagganciare il cavetto di sicurezza dopo ogni apertura.

ATTENZIONE:

L'applicazione è con APERTURA SOLO LATERALE

