


Istruzioni di montaggio chiusino d'ispezione - SISTEMA PRO+ TH - PRO+ MTH termico

ProfessionalLine+

PRO+
TH



1




Controllate la completezza del materiale consegnato (chiavi di sollevamento, viti e tappini di chiusura, griglia di armatura).

2



Sia su chiusini in acciaio inox che in acciaio zincato, piegate le zanche, in modo tale da garantire una completa stabilità di ancoraggio nella gettata.

3

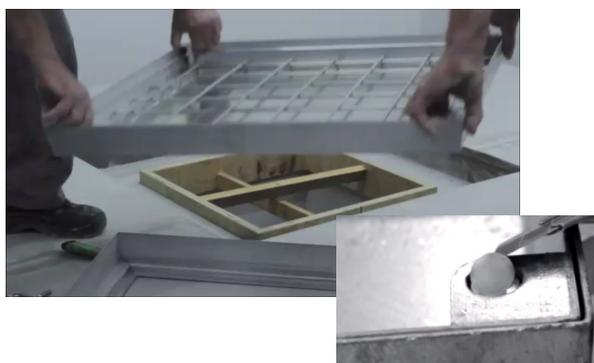


Rimuovete i tappini di chiusura, aprite le viti tramite le chiavi di sollevamento ed estraete la vasca dal telaio esterno.

4




Posizionate il telaio esterno nel foro sul pavimento e verificate che sia a filo della pavimentazione esterna. Dovrebbe esserci minimo uno spazio di 130 mm da poter cementare.

5

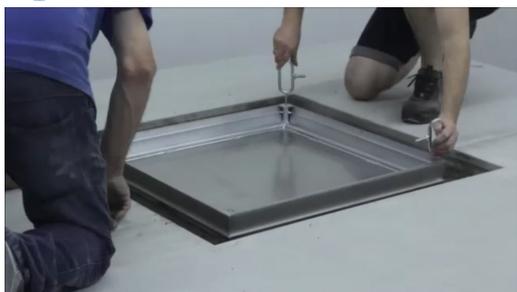

Riposizionate la vasca, chiudetela con le viti e rimettete i tappini. Controllate ancora una volta il corretto posizionamento del chiusino.

6

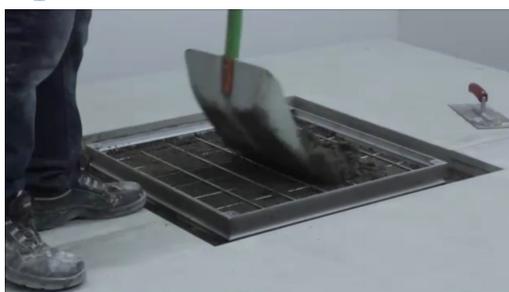

Posizionate la griglia di armatura e riempietela totalmente o parzialmente a filo della pavimentazione di finitura. Cementate anche l'esterno del chiusino totalmente o a filo della pavimentazione. Fate attenzione che la griglia deve essere coperta totalmente e proteggete sia viti che profili dal cemento.

FF Systems

Italia



FF Systems srl - Via Ca Bianca 36/5 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331-1852002 - www.ffsystems.it - info@ffsystems.it


Istruzioni di montaggio chiusino d'ispezione - SISTEMA PRO+ TH - PRO+ MTH termico

7



Una volta che il cemento ha raggiunto l'80% della durezza pulite i profili a vista del chiusino. Alla fine lasciate asciugare completamente il cemento, non appena il telaio esterno ha fatto presa con il cemento non si potrà più spostare.

8

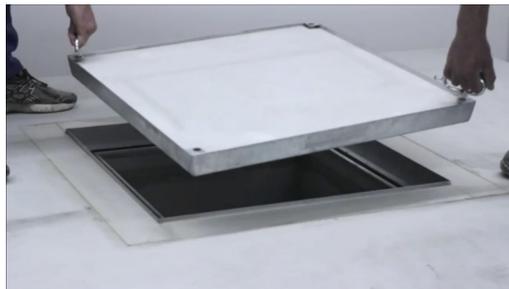


Aprite il chiusino dopo la completa asciugatura.

9




Inserite l'inserto termico nel telaio esterno. L'inserto termico non è calpestabile.

10

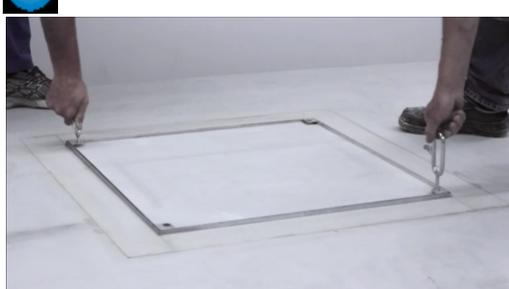

Richiudete il chiusino d'ispezione

11

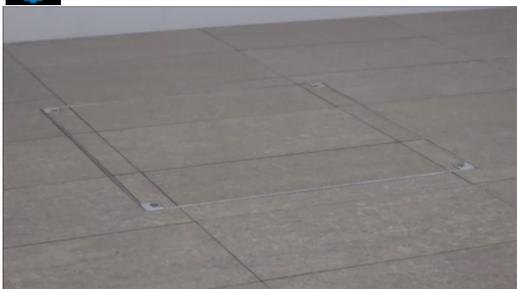

Dopo la completa asciugatura del cemento posizionate la pavimentazione esterna di finitura, sia nella vasca che all'esterno del telaio.

12



Pulite i profili visibili del chiusino, rifassate con le viti e coprire con i tappini.

