Istruzioni di montaggio - SISTEMA F3 V1 filo muro

Per parete in cartongesso - Sportello estraibile - applicazioni di piastrelle





Misurate il telaio esterno e con l'ausilio una falsa squadra disegnate il profilo dell'apertura sulla parete in cui andrà collocata la botola.

(misura della botola + 5 mm)






Tagliate l'apertura nella parete o soffitto (foretto, saracco).

Fate attenzione che gli angoli siano retti e privi di residui.

Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno.




Prendete il telaio esterno della botola d'ispezione facendolo in ruotare inseritelo diagonale attraverso l'apertura praticata. Fate attenzione che i click clack devono trovarsi sulla parte superiore.

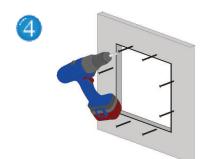


Premete il telaio esterno contro la parete dal retro e fissatelo alla parete di gesso rivestito con viti autofilettanti ad una distanza massima tra loro di 17 cm.



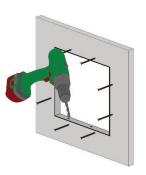

Con una punta Ø 6 mm forate la lastra di gesso rivestito per ca. 1 cm attraverso i fori presenti nel telaio esterno, affinchè questi possano alloggiare i perni dello sportello.

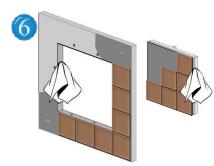

Applicate la colla per piastrelle a filo del telaio dello sportello e del telaio sulla parete, lasciando entrambi i telai a vista e fissate le piastrelle. Pulite infine entrambi i telai da eventuali residui. Questo fondamentale affinchè non venga compromessa la funzionalità della botola d'ispezione.





Inserite lo sportello con i perni rivolti verso il basso alloggiandoli nei fori del telaio esterno.

Agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola.

Riagganciare il cavetto di sicurezza dopo ogni apertura.



VERIFICARE CHE IL PESO RIVESTIMENTO NON VADA Α **CREARE DIFFICOLTA'** NEL **FUNZIONAMENTO.**

UTILIZZARE COLLANTI SPECIFICI PER IL SUPPORTO INTERNO DELLO **SPORTELLO**

ATTENZIONE:

ideato sportello appositamente il telaio per relativo, gli sportelli non sono intercambiabili.

APPLICAZIONE SOLO A PARETE **CON APERTURA A RIBALTA**



