


Instruções de montagem - SISTEMA MWS

MW


Para alvenaria - Tampa não removível abertura lateral

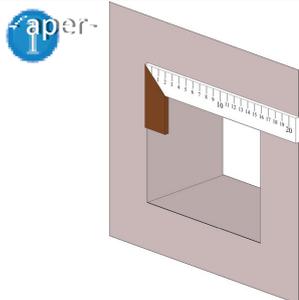


Meça a dimensão do furo da parede e da tampa de inspeção.

(tamanho da tampa + 5 mm)


Limpe o contorno interno com uma lixa leve para eliminar as diferenças de nível.

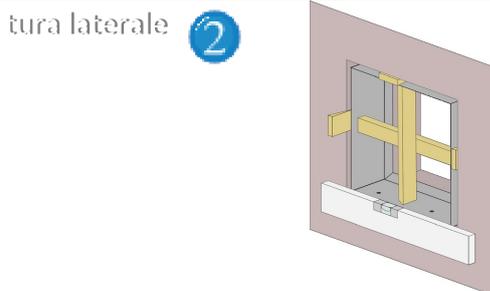


Pegue o telaio externo da tampa e insira-o no furo. Com a ajuda de uma bolha de nível, aponte o quadro, prenda-o com cunhas e insira travessas horizontais e verticais. Preste atenção à direção de abertura: o clique deve estar na parte superior.

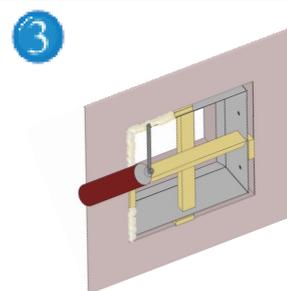

Insira a espuma de poliuretano no espaço entra a estrutura e o muro e deixe secar pelo tempo indicado nas instruções do fabricante.

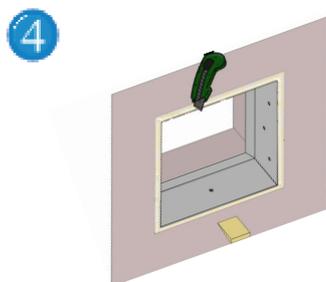


Depois de secar a espuma, remova as cunhas e as travessas e remova o excesso de espuma.

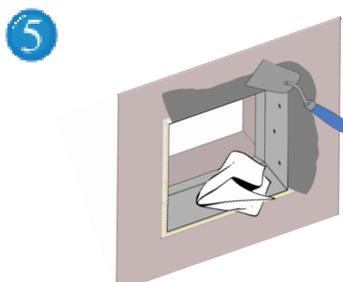

Agora estuque tanto na porta quanto na parte externa.



Após o estuque e mesmo após a pintura, limpe os dois quadros de qualquer resíduo. Isso é essencial para que a funcionalidade da tampa de inspeção não seja comprometida.

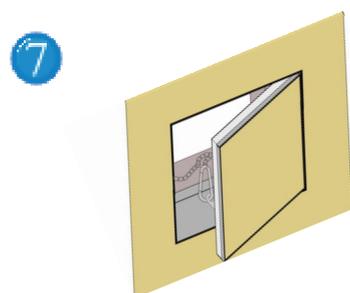

Engate o cabo de segurança e feche a tampa.

Engate o cabo de segurança após cada abertura.

ATENÇÃO:

Aplicação somente com
ABERTURA LATERAL

