




## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - SISTEMA B-EXT

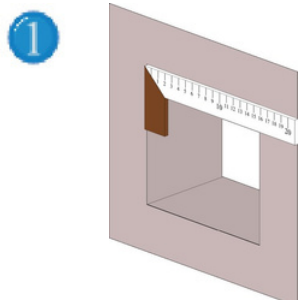


1  
Controllate la misura del foro della parete e la misura della botola. (misura della botola + 5 mm) Pulite con una leggera carteggiatura togliere il contorno interno per togliere dislivelli

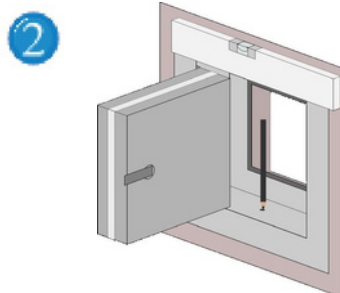


2  
Prendete la botola con lo sportello aperto e inseritela nel foro. Con l'aiuto di una livella a bolla, controllate il posizionamento e segnate la posizione del foro con l'ausilio di una matita. Estraiete di nuovo la botola.

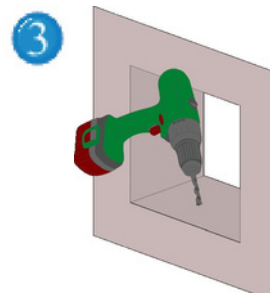


3  
Forate il punto che è stato segnato per l'ancoraggio del telaio.

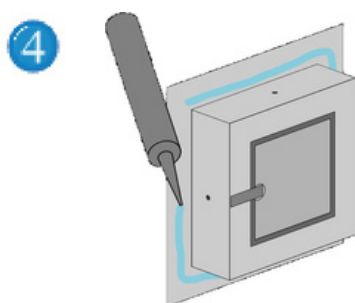


4  
Apporre del silicone sul telaio esterno

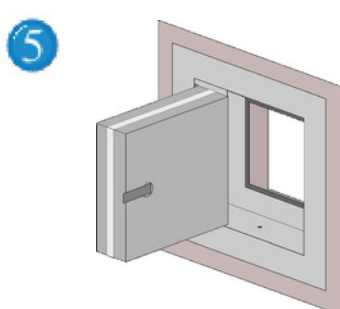


5  
Rinserite la botola nel foro previsto. Fate attenzione che l'apertura deve essere laterale.

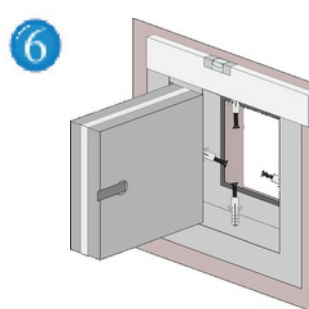

6  
Posizionato lo sportello con l'aiuto di una livella a bolla e fissatela con tasselli e viti. Fate attenzione durante il visaggio che la botola rimanga in bolla.

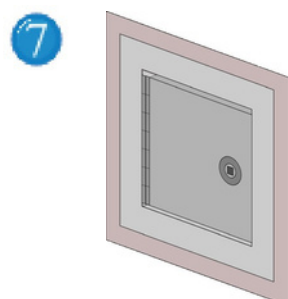

7  
Dopo il fissaggio definitivo richiudere lo sportello.

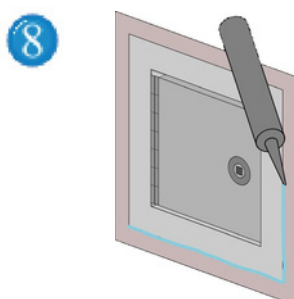

8  
Sigillate il contorno esterno alla parete con del silicone.

