


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - SISTEMA EXT




1

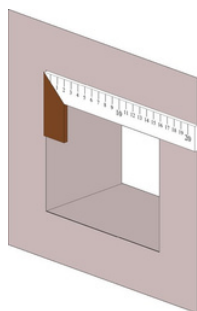


Controllate la misura del foro della parete e la misura della botola.
(misura della botola + 5 mm)
Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno per togliere dislivelli.

2

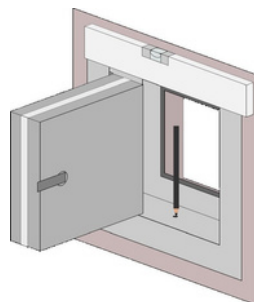


Prendete la botola con lo sportello aperto e inseritela nel foro. Con l'aiuto di una livella a bolla, controllate il posizionamento e segnate la posizione del foro con l'aiuto di una matita. Estraete di nuovo la botola.

3

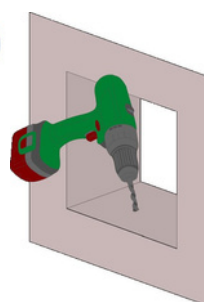


Forate il punto che è stato segnato per l'ancoraggio del telaio.

4

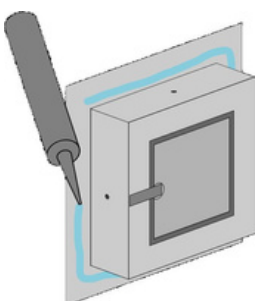


Apporre del silicone sul telaio esterno

5

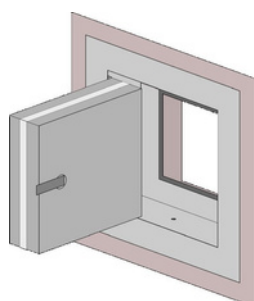


Rinserite la botola nel foro previsto. Fate attenzione che l'apertura deve essere laterale.

6

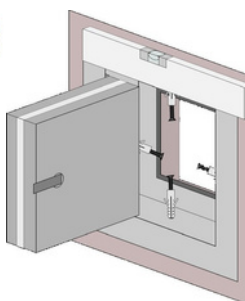


Posizionato lo sportello con l'aiuto di una livella a bolla e fissatela con tasselli e viti. Fate attenzione durante il visaggio che la botola rimanga in bolla.

7

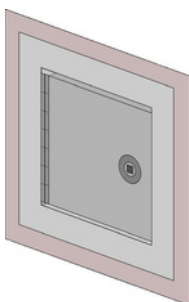

Dopo il fissaggio definitivo richiudere lo sportello.

8

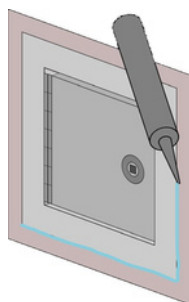

Sigillate il contorno esterno alla parete con del silicone.

