


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - SISTEMA F5 EI90/EI120



1

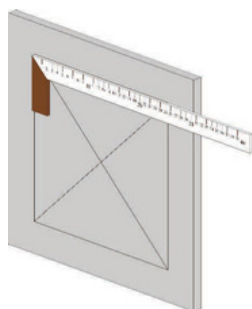


Misurate il telaio esterno e con l'ausilio di una falsa squadra disegnate il profilo dell'apertura sul soffitto in cui andrà collocata la botola. (misura della botola +115 mm)

2




Tagliate l'apertura nel cavedio (foretto, saracco). Fate attenzione che gli angoli siano retti e privi di residui. Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno.

3

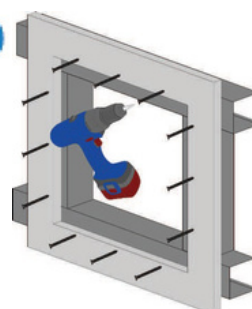


Montate profili a C intorno all'apertura praticata nella controparete, facendo in modo che sporgano verso l'interno dell'apertura di ca. 2,5 cm.

4

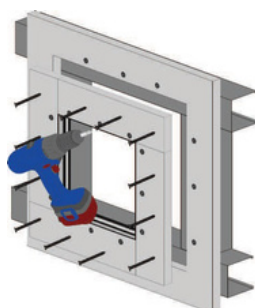


Togliete lo sportello dalla botola d'ispezione e premete il telaio esterno dalla parte anteriore contro i profili a C. Durante il montaggio fate attenzione che i click clack devono trovarsi sulla parte superiore. Fissate il telaio esterno ai profili a C con viti autopercoranti ad una distanza massima di 13 cm.

5

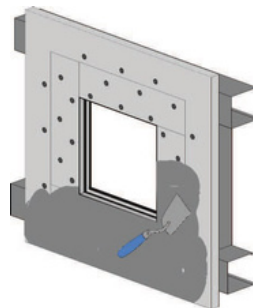


Stuccate ora il contorno del telaio alla controparete, incluse le viti

6

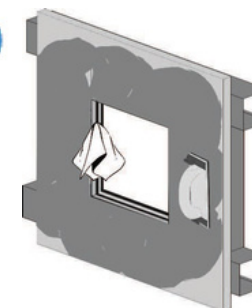


Dopo la stuccatura pulite i telai da eventuali residui. Questo è fondamentale affinché non venga compromessa la funzionalità della botola d'ispezione. Dopo l'asciugatura rettificare eventuali dislivelli.

7

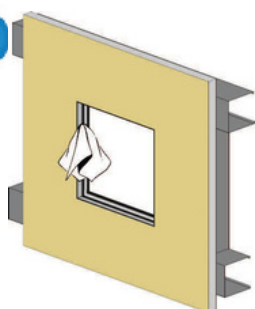

Fate attenzione che prima della verniciatura vengano coperti i click clack e che anche dopo la verniciatura vengano puliti eventuali residui di vernice da entrambi i telai. Fate attenzione a preservare l'integrità della guarnizione.

8

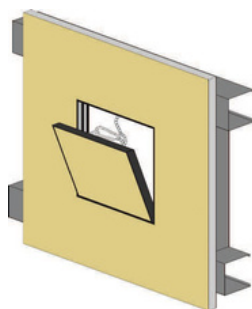

Inserite lo sportello con i perni rivolti verso il basso alloggiandoli nei fori del telaio esterno. Agganciare la catenella di sicurezza e chiudere la botola. Riagganciare la catenella di sicurezza dopo ogni apertura.

ATTENZIONE:

Ogni sportello è ideato appositamente per il telaio relativo, gli sportelli non sono intercambiabili. APPLICAZIONE SOLO IN CAVEDIO/CONTROPARETE in VERTICALE.

Verificare la distanza dei montanti.

