




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - SISTEMA F5 EI30

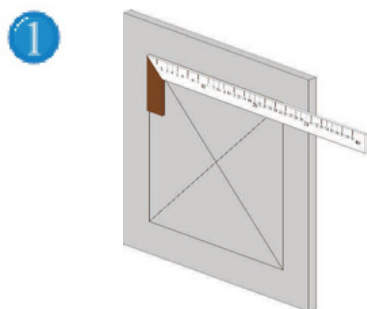


1 Misurate il telaio esterno e con l'ausilio di una falsa squadra disegnate il profilo dell'apertura sul soffitto in cui andrà collocata la botola. (misura della botola +115 mm)

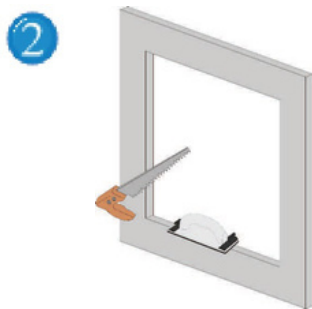


2 Tagliate l'apertura nel cavedio (foretto, saracco). Fate attenzione che gli angoli siano retti e privi di residui. Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno.

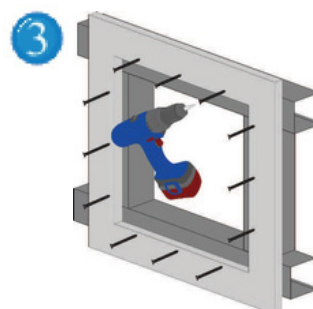


3 Montate profili a C intorno all'apertura praticata nella controparete, facendo in modo che sporgano verso l'interno dell'apertura di ca. 2,5 cm.

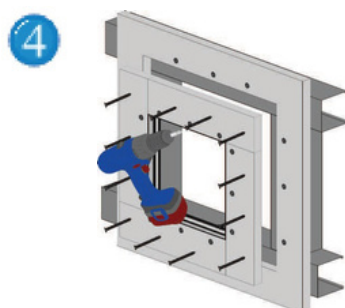


4 Togliete lo sportello dalla botola d'ispezione e premete il telaio esterno dalla parte anteriore contro i profili a C. Durante il montaggio fate attenzione che i click clack devono trovarsi sulla parte superiore. Fissate il telaio esterno ai profili a C con viti autoperforanti ad una distanza massima di 13 cm.

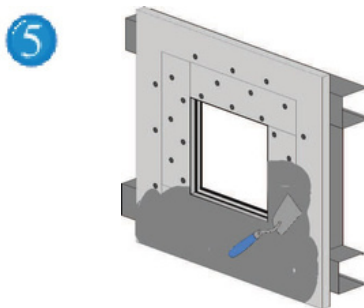


5 Stuccate ora il contorno del telaio alla controparete, incluse le viti

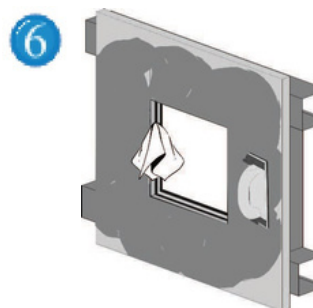

6 Dopo la stuccatura pulite i telai da eventuali residui. Questo è fondamentale affinché non venga compromessa la funzionalità della botola d'ispezione. Dopo l'asciugatura rettificare eventuali dislivelli.

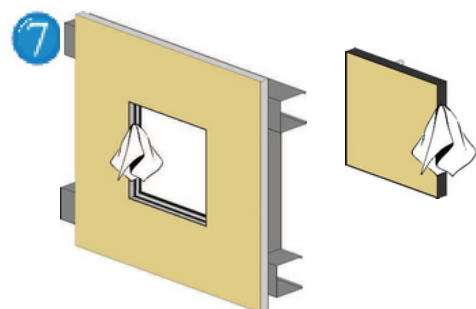

7 Fate attenzione che prima della verniciatura vengano coperti i click clack e che anche dopo la verniciatura vengano puliti eventuali residui di vernice da entrambi i telai. Fate attenzione a preservare l'integrità della guarnizione.

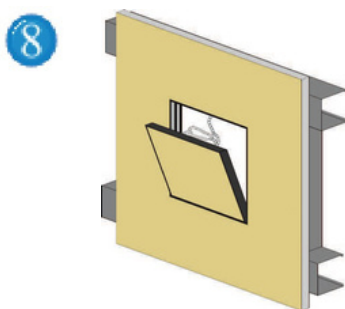

8 Inserite lo sportello con i perni rivolti verso il basso alloggiandoli nei fori del telaio esterno. Agganciare la catenella di sicurezza e chiudere la botola. Riagganciare la catenella di sicurezza dopo ogni apertura.

ATTENZIONE:

Ogni sportello è ideato appositamente per il telaio relativo, gli sportelli non sono intercambiabili.

APPLICAZIONE SOLO IN CAVEDIO/CONTROPARETE in VERTICALE.

Verificare la distanza dei montanti.

Lastre da 1 lato



Lastre da 2 lati

