


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - SISTEMA FP




1

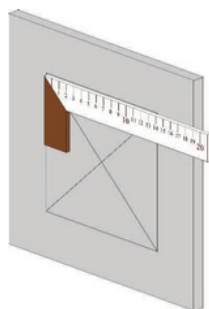


Misurate il telaio esterno e con l'ausilio di una falsa squadra disegnate il profilo dell'apertura sulla parete in cui andrà collocata la botola. (misura della botola + 5 mm)

2

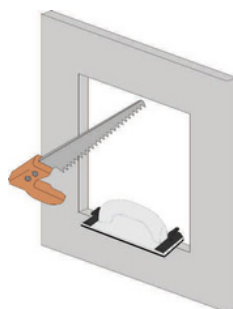


Tagliate l'apertura nella parete (foretto, saracco). Fate attenzione che gli angoli siano retti e privi di residui. Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno.

3

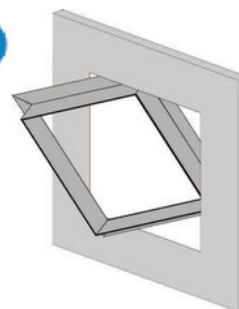


Prendete il telaio esterno della botola d'ispezione e facendolo ruotare inseritelo in diagonale attraverso l'apertura praticata. I click clack devono trovarsi sulla parte superiore.

4

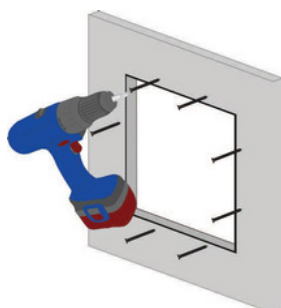


Premete il telaio esterno contro la parete dal retro e fissatelo alla parete di gesso rivestito con viti autofilettanti ad una distanza massima tra loro di 17 cm. Il telaio non sarà a filo lastra, ma sporgente, in modo che successivamente potrà essere intonacato.

5

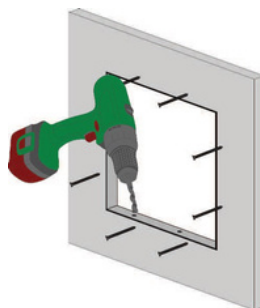


Con una punta $\varnothing 6$ mm forate la lastra di gesso rivestito per ca. 1 cm attraverso i fori presenti nel telaio esterno, affinché questi possano alloggiare i perni dello sportello.

6

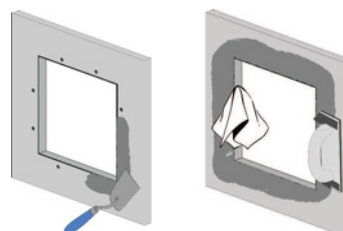


Intonacate ora sia lo sportello che la parte esterna. Dopo l'intonaco pulite entrambi i telai da eventuali residui. Questo è fondamentale affinché non venga compromessa la funzionalità della botola d'ispezione. Dopo l'asciugatura rettificare eventuali dislivelli.

7

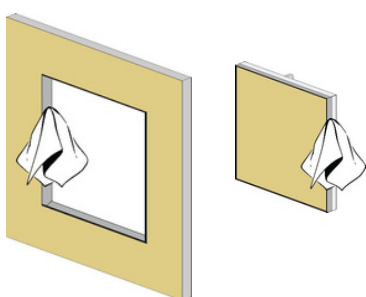

Fate attenzione che prima della verniciatura vengano coperti i click clack e che anche dopo la verniciatura vengano puliti eventuali residui di vernice da entrambi i telai. Fate attenzione a preservare l'integrità della guarnizione.

8

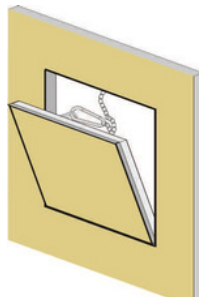

Agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola. Riagganciare il cavetto di sicurezza dopo ogni apertura.

ATTENZIONE:

Ogni sportello è ideato appositamente per il telaio relativo, gli sportelli non sono intercambiabili.

L'applicazione a parete è con APERTURA SOLO A RIBALTA

PER PARETE

