



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - SISTEMA B

1

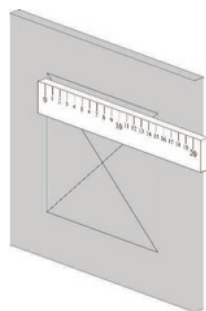

Misurate il telaio esterno e con l'ausilio di una squadra disegnate il profilo dell'apertura su parete/soffitto in cui andrà collocata la botola. (misura della botola +5 mm)


2

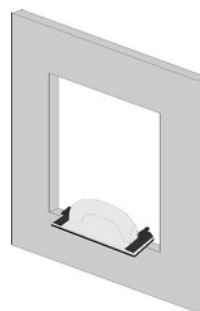

Tagliate l'apertura nel cavedio (foretto, saracco).


Fate attenzione che gli angoli siano retti e privi di residui. Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno.

3

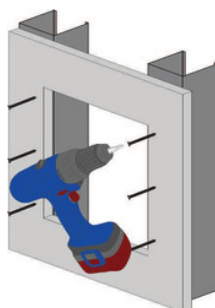


Montate profili a C intorno all'apertura praticata nella controparete, facendo in modo che siano a filo del foro effettuato.

4

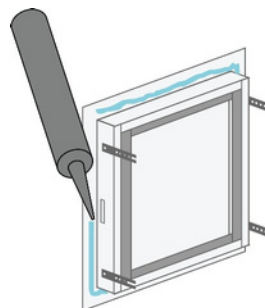


Applicate del silicone sulla parte posteriore del telaio esterno.

5

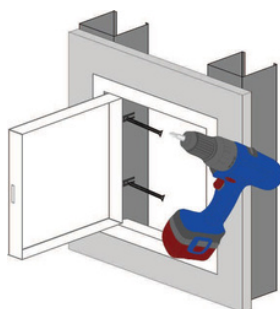

Premete il telaio alla parete o soffitto dalla parte anteriore. Ora avvitate le staffette aperte ai profili a C.

6

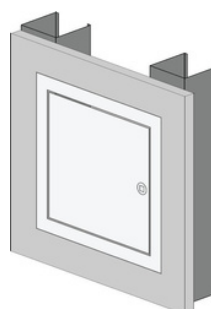

Chiudete la botola d'ispezione.

