



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - SISTEMA B

1

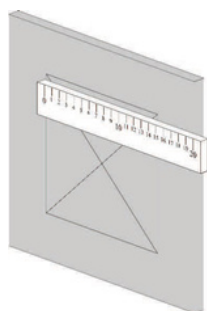


Misurate il telaio esterno e con l'ausilio di una squadra disegnate il profilo dell'apertura sul parete/soffitto in cui andrà collocata la botola.
(misura della botola +5 mm)

2

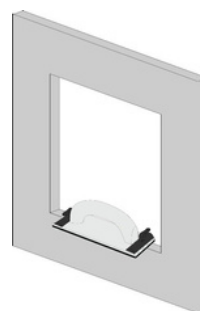


Tagliate l'apertura nel cavedio (foretto, saracco). Fate attenzione che gli angoli siano retti e privi di residui. Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno.

3

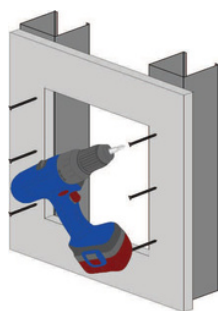


Montate profili a C intorno all'apertura praticata nella controparete, facendo in modo che siano a filo del foro effettuato.

4

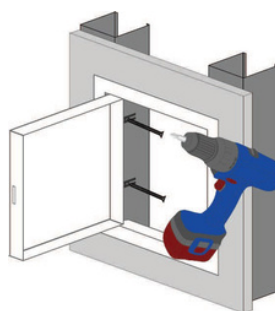

Premete il telaio alla parete o soffitto dalla parte anteriore.
Ora avvitate le staffette aperte ai profili a C.

5

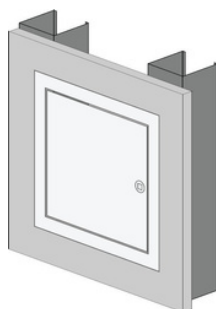

Chiudete la botola d'ispezione.

