




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - SISTEMA B

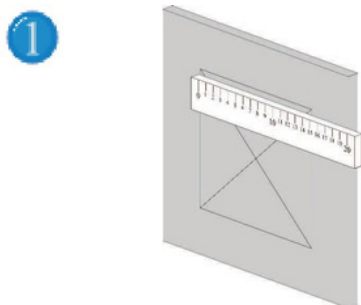


Misurate il telaio esterno e con l'ausilio di una falsa squadra disegnate il profilo dell'apertura sul soffitto in cui andrà collocata la botola. (misura della botola +5 mm)

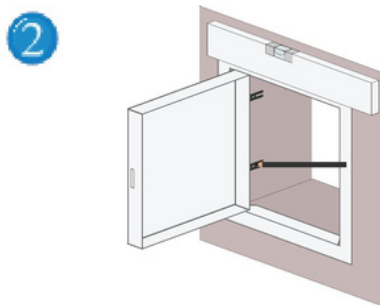


Prendete la botola aperta, aprite le staffette di montaggio ed inseritela nell'apertura dalla parte anteriore. Segnate sulla muratura la posizione dei fori presenti nelle staffette e togliete di nuovo la botola.

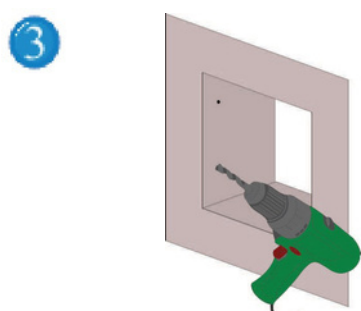

Forate in corrispondenza dei segni effettuati.

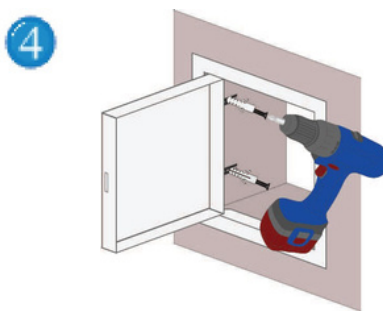

Riposizionate la botola e fissate con tasselli e viti.

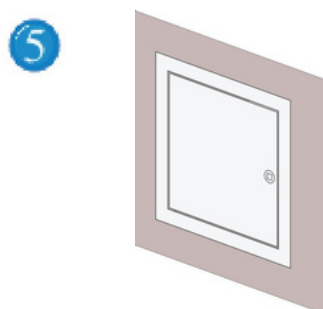

Chiudete la botola d'ispezione.

