



SISTEMA PRO-RI

1

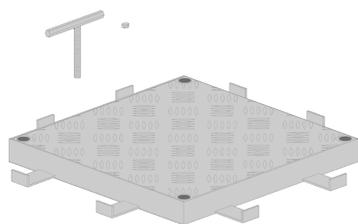


Controllate la completezza del materiale consegnato (nr. 4 chiavi di sollevamento e tappini di chiusura).

2

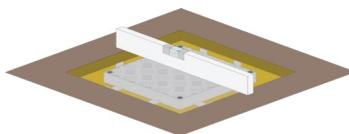


Posizionate il telaio esterno nel foro sul pavimento e verificate che superi la pavimentazione di ca. 2,5cm. Dovrebbe esserci minimo uno spazio di 100 mm da poter cementare. Attenzione: il chiusino deve essere chiuso.

3

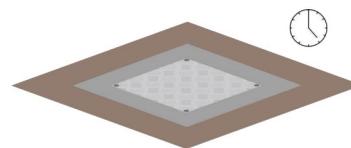


Cementate l'esterno del chiusino totalmente o a filo della pavimentazione. Fate attenzione a proteggerlo sia viti che profili dal cemento. Non appena il telaio esterno ha fatto presa con il cemento non si potrà più

4

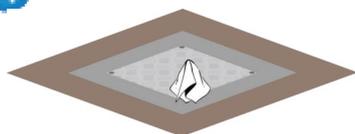


Una volta che il cemento ha raggiunto l'80% della durezza pulite i profili a vista del chiusino

5

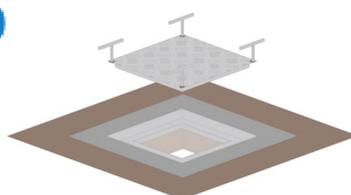


Dopo la completa asciugatura potete estrarre i tappini e svitare le viti. Con l'ausilio delle maniglie potete estrarre il coperchio dal telaio.

6

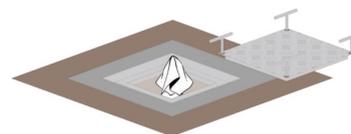

Ora potete pulire anche le restanti parti del chiusino.

7

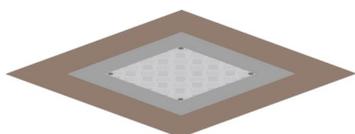

Riposizionate il coperchio, chiudetelo con le viti e rimettete i tappini. Controllate ancora una volta il corretto posizionamento del chiusino.

