


Istruzioni di montaggio - SISTEMA B

A TENUTA D'ARIA E POLVERE - Per montaggio su cartongesso - Sportello estraibile

B1


B3

1

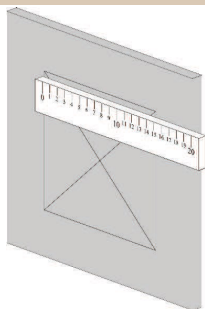


Misurate il telaio esterno e con l'ausilio di una falsa squadra disegnate il profilo dell'apertura su parete/soffitto in cui andrà collocata la botola.
(misura della botola +5 mm)

2

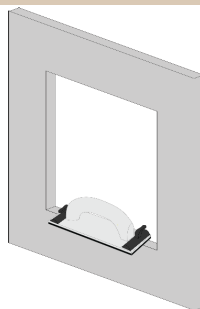


Tagliate l'apertura nel cavedio (foretto, saracco). Fate attenzione che gli angoli siano retti e privi di residui.
Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno.

3

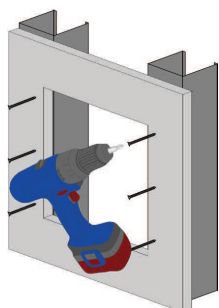


Montate profili a C intorno all'apertura praticata nella controparete, facendo in modo che siano a filo del foro effettuato.

4

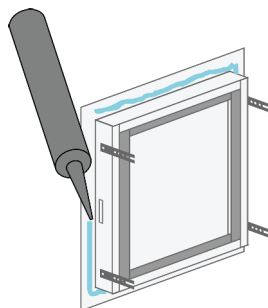


Applicate del silicone sulla parte posteriore del telaio esterno.

5

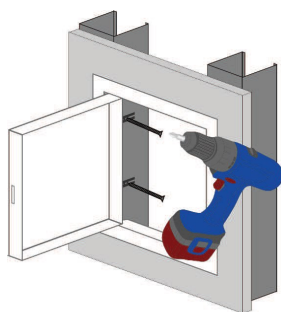

Premete il telaio alla parete o soffitto dalla parte anteriore.
Ora avvitate le staffette aperte ai profili a C.

6

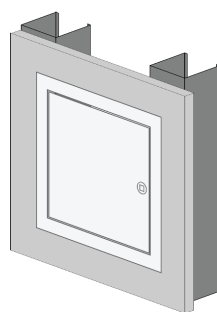

Chiudete la botola d'ispezione.

